



車載用ストレッチャーの使用方法。

弊社のストレッチャーは、遺体を安全かつ厳かに移動するよう設計されています。


車両にストレッチャーを積み込む

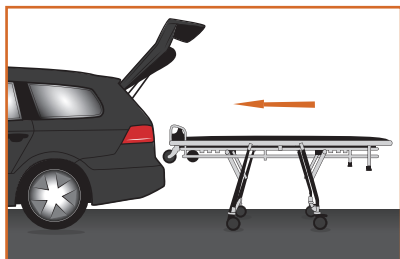

積載前に、ストレッチャーの高さを最高位置にします。ストレッチャーのローリンホイールが、霊柩車のレールやおりの上にあるようにします。ストレッチャーの前脚がおりに届くまで、ストレッチャーを押しします。これから重さがかかりますのでご注意ください。

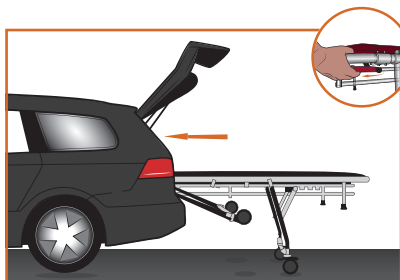


右側にある赤いハンドルを引き、少し持ち上げながら押し、ストレッチャーの前脚が車両内に積載され、後ろ脚がバンパーに届くまで押しします。

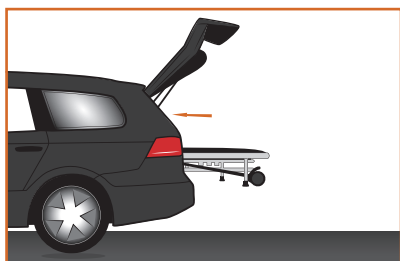


後ろ脚が車両に収まるまで、ストレッチャーを押しします。


車両からストレッチャーを下ろす

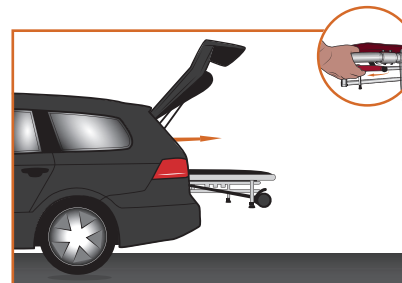

本体を握り、右側にある赤いハンドルをひいてストレッチャーの脚を開きます。ストレッチャーの脚が完全に開く位置まで引きます。

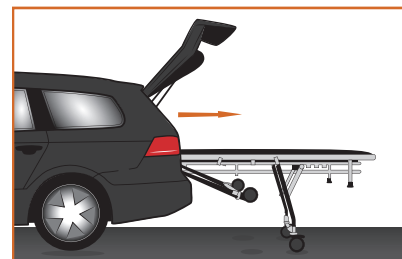

ストレッチャーを少し持ち上げて後脚が開き完全に固定されるようにします。その後、ハンドルを放します。

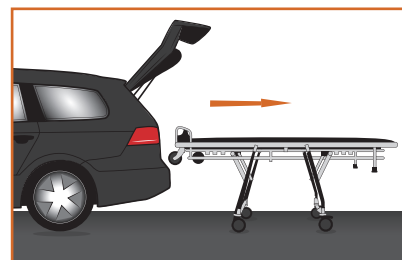

ストレッチャーの前脚の車輪が完全に出るまで引きます。前脚が完全に開き、固定されていることを確認してから、ローリンホイールも霊柩車の外に来るようにします。


ストレッチャーを操作するときはスタッフ全員が、十分な訓練を受けた状態にしてください。

積み込み、積み下ろし、上げ下げの作業の際に、重量や地面の状態によりサポート用に追加の人員が必要になることがあります。

ストレッチャーの機能を使用時には、常に両方の固定ベルトで固定してください。ベルトは、金具部分をバックルに差し込み固定します。カチッと音がすると、固定されていることが確認できます。黒いベルトのもう一方の端をひいて、遺体が固定されるように調整します。ベルトを外すには、バックルの赤いボタンを押し、金具部分が外れます。


オーデン・ジャパン (AUDEN JAPAN) は、製品の誤ったご使用方法による損害に対して責任を負いません。

ストレッチャーの高さを下げる

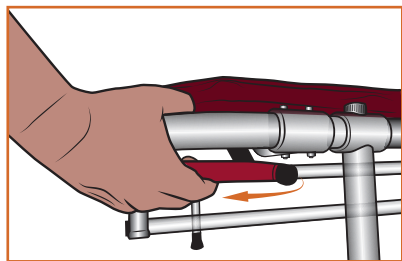


ストレッチャーの頭側と足側にスタッフを配置します。右側にある赤いハンドルとなるべく外側を逆手で本体ごと握ります。

少しストレッチャーを持ち上げながら、片方ずつ赤いハンドルを引いて、前後の足の脚のロックを解除します。

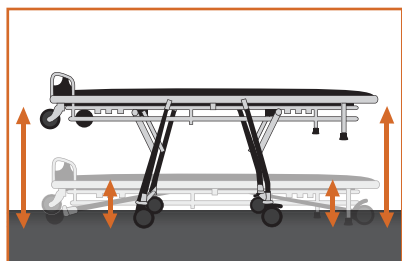


これから重さがかかりますのでご注意ください。
ハンドルを放し、次のに固定される位置に来るまでストレッチャーを下げます。

ストレッチャーの高さを上げる


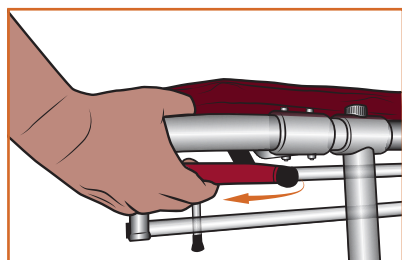


ストレッチャーの頭側と足側にスタッフを配置します。右側にある赤いハンドルとなるべく外側を逆手で本体ごと握ります。
少しストレッチャーを持ち上げながら、片方ずつ赤いハンドルを引いて、前後の足の脚のロックを解除します。

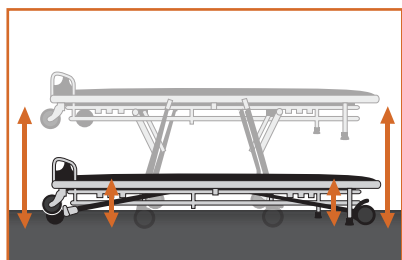

これから重さがかかりますのでご注意ください。両方の脚が開くまでストレッチャーを持ち上げて、一番上の位置でハンドルを放し脚をロックさせます。
重さがある場合、片方ずつ上げることをお勧めします。まず頭側を上げ、それから足側を上げます。

狭い場所/エレベーターでの使用

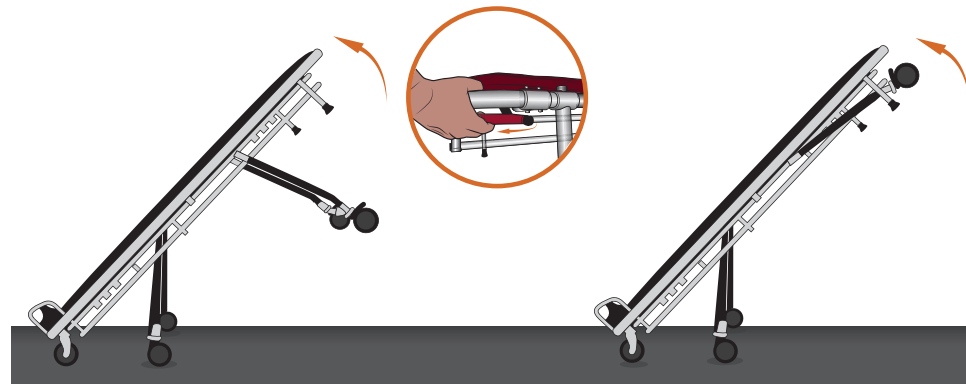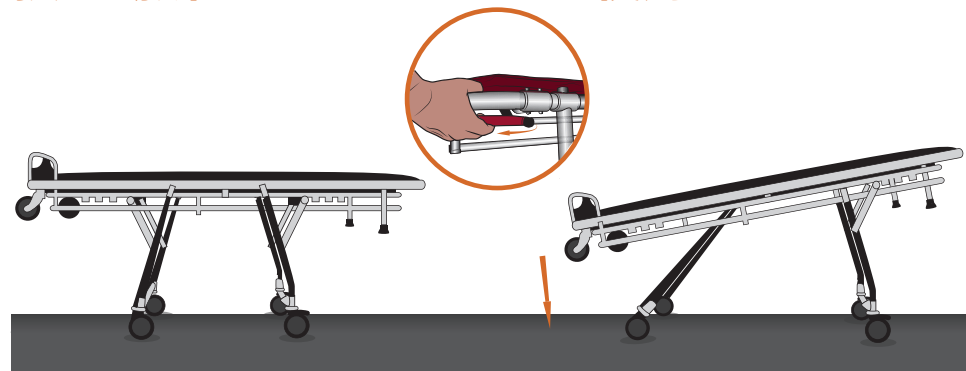

ストレッチャーの足側（ロールインホイール側）のハンドルを引き、本体の高さを3段目の位置まで下げます。

ロールインホイールが地面に着くまで、頭側を持ち上げます。

頭側の赤いハンドルを引いて、操作しやすくするために後脚を上げ（たたみ）ます。

狭い場所から出たら、通常の搬送ができるように本体を一番高い位置に戻します。